


Electronic room temperature control plus week timer with adaptive startup.

1. Ρυθμίστε ημέρα και ώρα.

Set Day and time.


Πατήστε ταυτόχρονα + και ↶
Press + and ↶ simultaneously

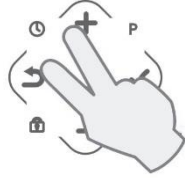

24:00

1.1 Επιλέξτε 12H/24H

Select 12H/24H

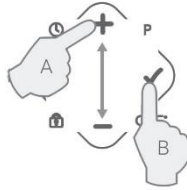

1.2 Επιβεβαιώστε.


Confirm.



00:00

1.3 Ρυθμίστε την ώρα.

Set the hour.

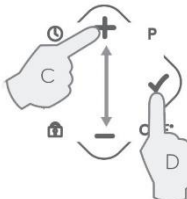

1.4 Επιβεβαιώστε


Confirm



15:00

1.5 Ρυθμίστε τα λεπτά.

Set the minutes.

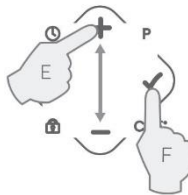

1.6 Επιβεβαιώστε.


Confirm.



d 1

1.7 Ρυθμίστε την ημέρα.

Set the day.

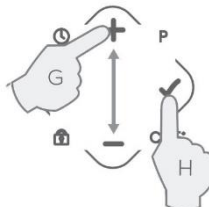

1.8 Επιβεβαιώστε.

Confirm.




2. Ρυθμίστε θερμοκρασία.

Set temperature.

Το κόκκινο led δείχνει
ότι είναι στην
λειτουργία Άνεσης.




Red led indicates
Comfort mode.

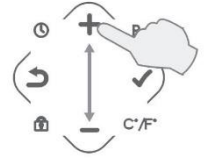

Το πράσινο led δείχνει
ότι είναι στην λειτουργία
Οικονομίας.





Green led indicates Eco
mode.

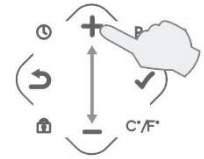


Εναλλαγή μεταξύ C° και F°.

C° to F° conversion.

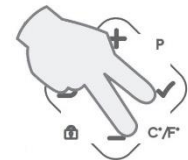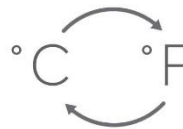

Μην καλύπτετε την
συσκευή θέρμανσης.

Do not cover the heater.

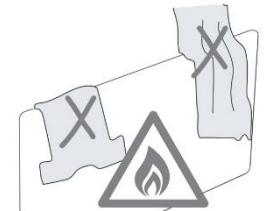

d1

Δευτέρα
Monday

d2

Τρίτη
Tuesday

d3

Τέταρτη
Wednesday

d4

Πέμπτη
Thursday

d5

Παρασκευή
Friday

d6

Σάββατο
Saturday


d7

Κυριακή
Sunday


3. Επιλογή προγραμμάτων.

Program operation

Ο Nobo Compact διαθέτει εννέα προγράμματα 24 ωρών. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Nobo Compact has nine 24hour programs. Select one for each day of the week.

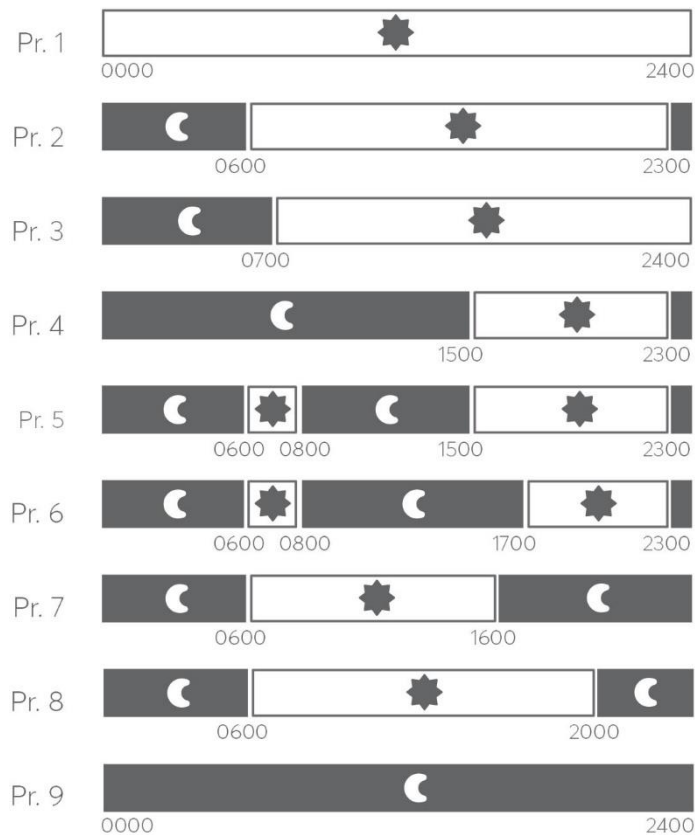


Πατήστε ταυτόχρονα + και ✓
Press + and ✓ simultaneously

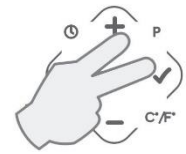

d 1:P 1

3.1 Επιλέξτε πρόγραμμα.
Select program.

d1=
Δευτέρα
Monday

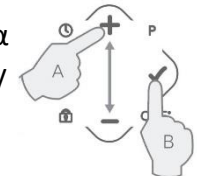


3.2 Επιβεβαιώστε ✓
Confirm

d 2:P 1

3.3 Επιλέξτε πρόγραμμα.
Select program.

d2=
Τρίτη
Tuesday

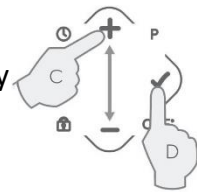

3.4 Επιβεβαιώστε ✓
Confirm

3.5 Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μέρα ξεχωριστά.
Repeat the process for each day.



Λειτουργία Άνεσης
Comfort Mode



Λειτουργία Οικονομίας
Eco Mode

4. Παράκαμψη - Override



22:c

18:c



Πατήστε ↵ για να παρακάμψετε από Άνεση σε Οικονομικό και αντιστρόφως.
Η παράκαμψη θα τερματιστεί αυτόματα στο επόμενο συμβάν ή στις 3:00.

Pressing ↵ overrides the status from Comfort to Eco or vice versa.
The override is terminated automatically upon the next event in the Program or at 3:00

5. Κλείδωμα πλήκτρων - Key lock



Πατήστε ταυτόχρονα ↵ και - για 2".
Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε.

Press ↵ and - simultaneously for 2".
Repeat to unlock

Lo.cd OP.En

